

GUIDE D'INSTALLATION

PORTE COULISSANTE AVEC UNE PAROI LATÉRALE



IMPORTANT

Merci d'avoir choisi Merlyn. Veuillez prendre connaissance des instructions de fixation avant de commencer la fixation.


1. Vérifiez que vous disposez de tous les outils nécessaires. ☐
2. Vérifiez que le site d'installation est compatible avec la taille de la porte fournie. ☐
3. Vérifiez tous les composants de la cabine de douche. ☐
4. Vérifiez que le kit d'installation est complet. ☐

N'ESSAYEZ PAS d'installer le produit si l'un des quatre colis n'est pas satisfaisant.


Les chevilles fournies dans le kit d'installation ont été conçues pour des murs pleins. Des murs creux ou des cloisons nécessiteront d'autres types de fixations. Merci de consulter un fournisseur de fixations pour utiliser le type de fixation adéquat. Il peut également s'avérer nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage pour connaître la méthode de perçage des carreaux.

UTILISEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS PERCEZ

Tout élément manquant ou détérioré doit être signalé à votre fournisseur dans les 5 jours suivant l'achat. Examinez la cabine de douche avant de procéder à la fixation. Aucune réclamation ne sera recevable après l'installation du produit.

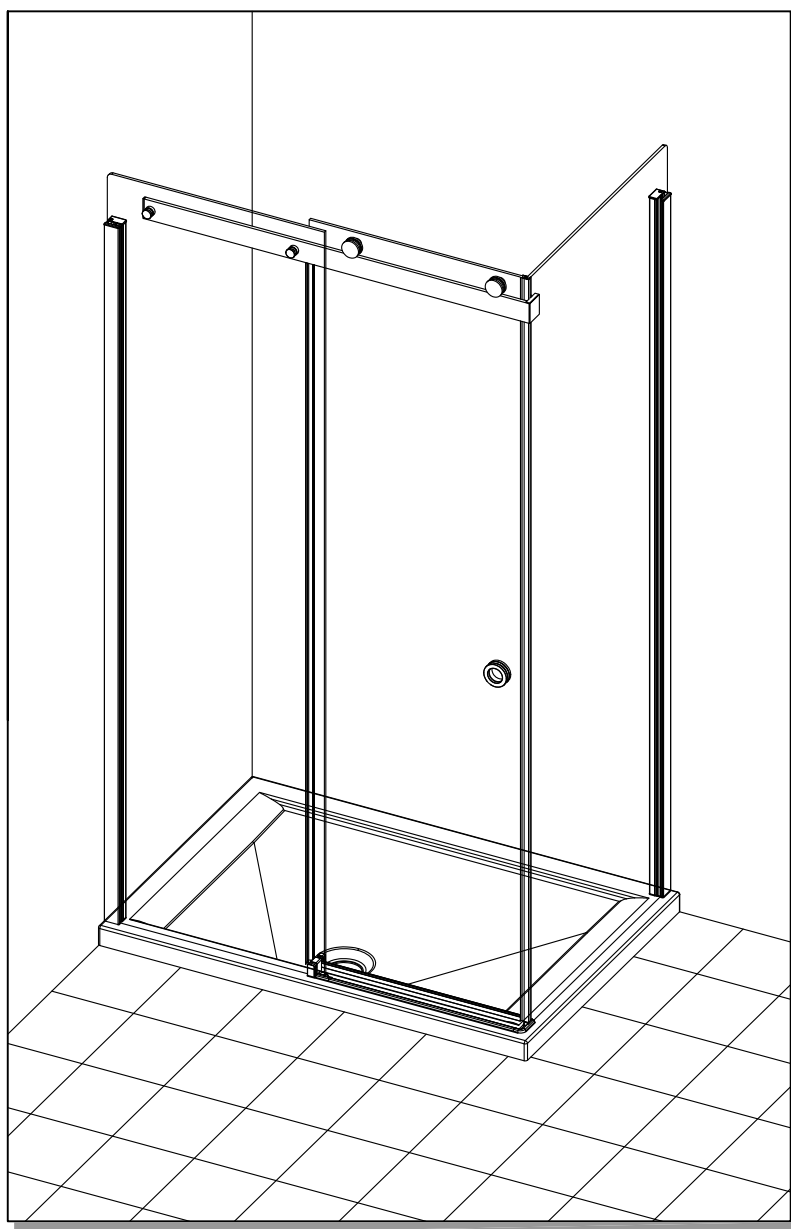

Remarque : Les éléments de la porte sont listés dans les instructions relatives à la porte coulissante - Ne sont mentionnées ici que les parties supplémentaires, nécessaires à l'installation d'une paroi latérale.




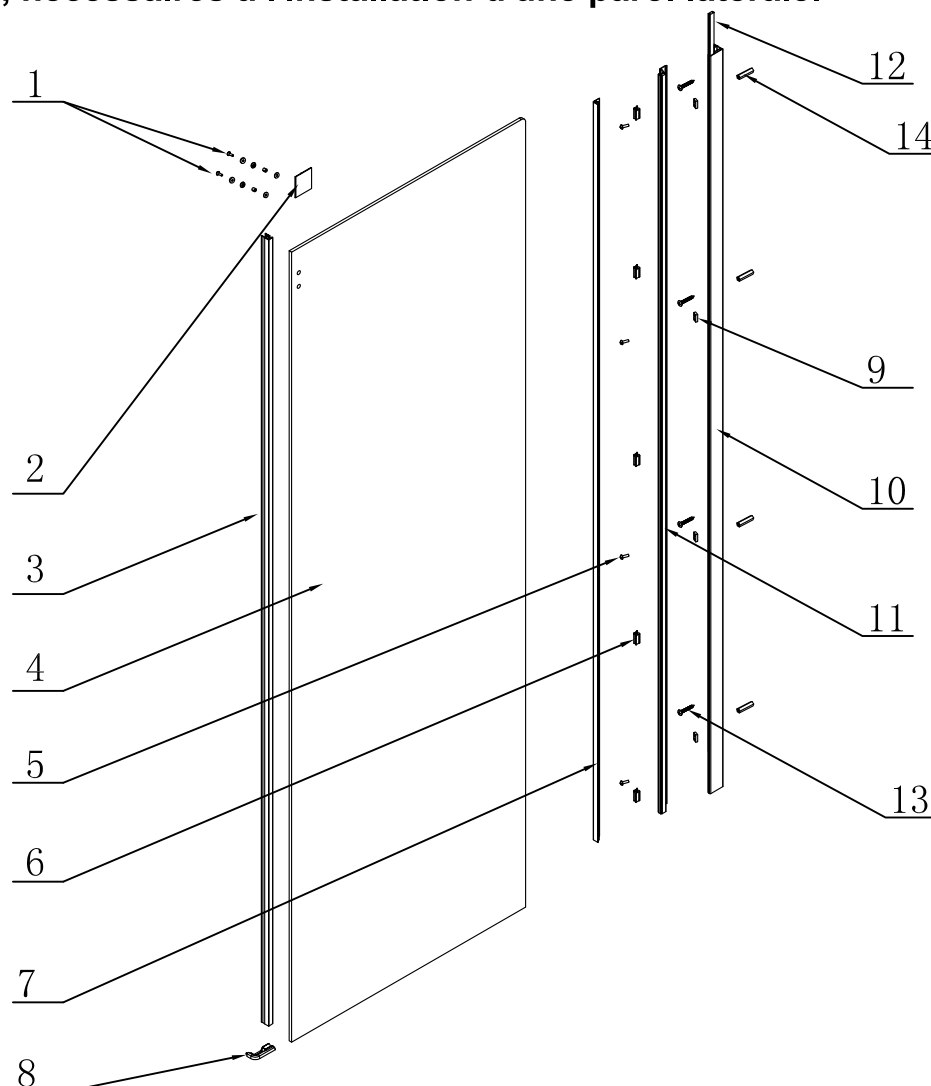


N°	Description	QTÉ	Référence	N°	Description	QTÉ	Référence
1	M5*25 Vis de fixation de la paroi latérale	2	M5*25HHS	13	Vis de fixation murale ST4*30	4	ST4*30B
2	Cache d'extrémité de rail de la paroi latérale	1	10S13A	14	Cheville standard 6*30	4	6*30WSER
3	Joint vertical de la paroi latérale	1	10S08P2089				
4	Paroi latérale	1	A				
	Profilé mural complet (10 mm) 1950 - comprend les parties 5, 6, 9, 10, 11 et 12	1	10SWPSET1950				
5	Vis de serrage M5*16	4	M5*16R				
6	Clip en nylon - profilé mural	5	10S27				
7	Baguette décorative - 1950	1	10S03AP1950				
8	Platine de la paroi latérale 10 mm	2	10S2410L/R				
9	Bloc de serrage pour le profilé mural	4	10S22				
10	Profilé mural - Section principale (10 mm)	1	10S01AP1950				
11	Profilé mural - Section interne (10 mm)	1	10S02AP1950				
12	Joint de serrage pour profilé mural	2	10S07P1950				

Remarque : plus de détails concernant le kit de fixation disponibles en page 2

Remarque : Les éléments de la porte sont listés dans les instructions relatives à la porte coulissante - Ne sont mentionnées ici que les parties supplémentaires, nécessaires à l'installation d'une paroi latérale.

Composants du kit de fixation (*Les éléments présentés ne sont pas à l'échelle*)

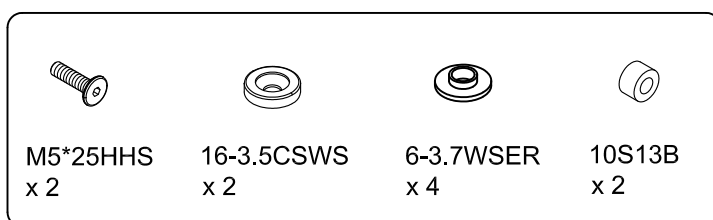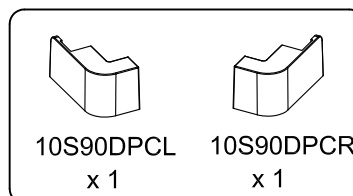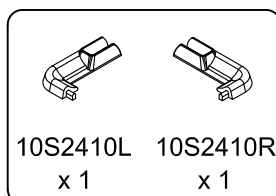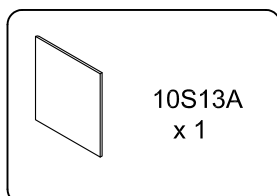


Outils nécessaires

- Foret à béton de 6 mm
- Perceuse électrique
- Silicone haute qualité
- Crayon à papier
- Mètre-ruban
- Tournevis cruciforme Taille N°2
- Niveau à bulle (donnant l'horizontalité et la verticalité)

IMPORTANT - Site d'installation

1. Assurez-vous que la surface du receveur de douche, sur laquelle la cabine de douche doit être installée, est de niveau dans toutes les directions.
2. Le carrelage - ou toute autre finition murale - doit disposer de joints hermétiques au niveau des bords du receveur.
3. Le carrelage doit recouvrir une surface s'étendant au moins jusqu'aux bords du receveur et sur une hauteur d'au moins 2,1 m au-dessus du receveur.

PROCÉDURE

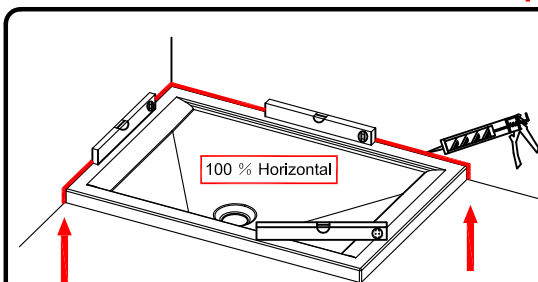

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE 100 % HORIZONTAL DANS TOUTES LES DIRECTIONS

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau dans toutes les directions et que les joints entre le mur et le receveur ont été correctement effectués. Le mur doit être carrelé jusqu'au rebord supérieur du receveur.

N'inclinez pas le carreau inférieur.

DES JOINTS DOIVENT ÊTRE POSÉS SUR TOUT LE POURTOUR DU RECEVEUR, LE LONG DES REBORDS EN CONTACT AVEC LE MUR.

Étape 1.

Mettez en position les profilés muraux de la paroi fixe **10SWPSET1950** à une distance de 20 mm de la face avant du receveur de douche. Mettez en position les profilés muraux de la paroi latérale **10SWPSET1950** à une distance de 20 mm de la face avant du receveur de douche. Assurez-vous que le profilé est bien d'aplomb. **Remarque** : conservez le film de protection du profilé jusqu'à la pose du joint.

Étape 2.

Sur le mur, marquez la position de fixation du profilé mural. **IMPORTANT** : Vous devez marquer le centre de toutes les fentes du profilé mural, car les autres repères seront nécessaires pour un réglage ultérieur.

Étape 3.

Percez un trou **À TRAVERS LE CENTRE DE LA FENTE** à l'aide d'un foret à béton de 6 mm et insérez une cheville **6*30WSER**.

Étape 4.

Fixez le profilé mural au mur grâce aux fentes de fixation, à l'aide des vis **ST4*30B**. Répétez l'opération pour le second profilé.

Étape 5.

Insérez entièrement les parois fixes et la paroi latérale dans les profilés muraux (lorsqu'elles sont correctement insérées, il ne devrait y avoir aucun espace derrière le verre), en vous assurant que les platines **10S2310L/R** sont bien positionnées aux angles inférieurs des parois fixes et que la platine **10S2410** est présente en bas de la paroi latérale.

Étape 6.

Fixez le joint vertical de la paroi latérale **10S08P2089** sur la tranche de la paroi latérale, au-dessus de la platine **10S2410** de la paroi latérale.

REMARQUE : Ne siliconez le profilé mural qu'après l'avoir fixé au mur (cf. Section Pose des joints).



Ne siliconez pas l'arrière du profilé mural avant de l'avoir fixé au mur.

RAIL EN OPTION, EN CAS D'UTILISATION D'UNE DOUCHE À HYDROMASSAGE À PROXIMITÉ DE LA PORTE COULISSANTE.

Si vous utilisez une douche d'hydromassage dirigée directement vers la porte ou vers le bas de la porte coulissante, nous préconisons l'utilisation de ce rail inférieur plus haut, à la place du rail standard Luna **10S28P527** et des platines **10S2310L/R**.

Scellez fermement le rail Luna au sol / au receveur à l'aide de silicone.

Recoupez uniquement si nécessaire, NE coupez PAS trop court.

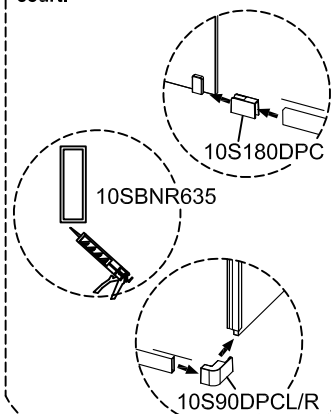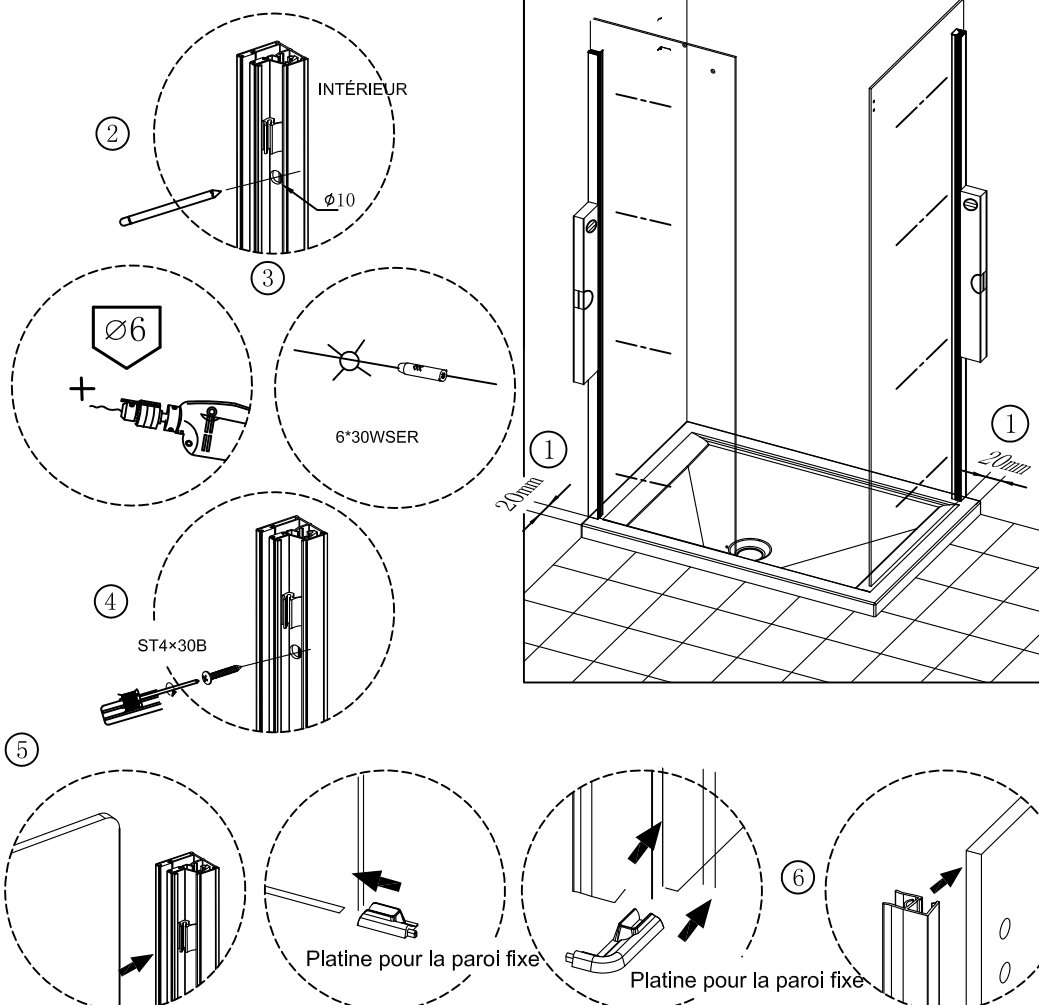

Étape 7.

Fixez le rail supérieur (fente intérieure orientée vers le bas) à la paroi fixe, en insérant l'élément **10S17P1** à travers les trous présents dans la paroi en verre, depuis l'extérieur. Positionnez le disque chromé **10S17P2** entre le rail et la paroi en verre et fixez-le à l'aide de la vis **M8*30HHCS** et de la clé hexagonale 5 mm. Assurez-vous que les 3 rondelles sont bien présentes à chaque point de fixation, comme indiqué

Étape 8.

Retirez la butée pour le verre **10S12** du rail. Fixez la paroi latérale à **l'INTÉRIEUR** du rail, en insérant la vis **M5*25HHS**, depuis l'intérieur, à travers le disque chromé **10S16-3.5CSWS** et toutes les rondelles, puis fixez-la à travers le verre dans le rail. Assurez-vous que le rail est de niveau. Vissez les profilés muraux contre la paroi en verre à deux emplacements seulement, jusqu'à ce que le réglage final soit achevé


Étape 9.







Fixez les roulements **10SWHEEL** aux parois coulissantes en insérant les vis **M8*30HHCS** à travers le disque chromé **10SRINF** et la paroi en verre. Vissez. Assurez-vous que les rondelles sont bien présentes.

Remarque : Assurez-vous que les roulements et les goupilles de positionnement sont placés de façon à ce que l'étiquette extérieure de la paroi en verre soit à l'extérieur de la cabine, lorsque la porte est suspendue au rail supérieur.

Étape 10.

Fixez la goupille de positionnement du verre **10S16** en insérant la vis **M5*20HHCS** à travers le disque chromé **10S17P2** et le verre puis fixez-la à la goupille **10S17P1**. Assurez-vous que les rondelles sont bien présentes.

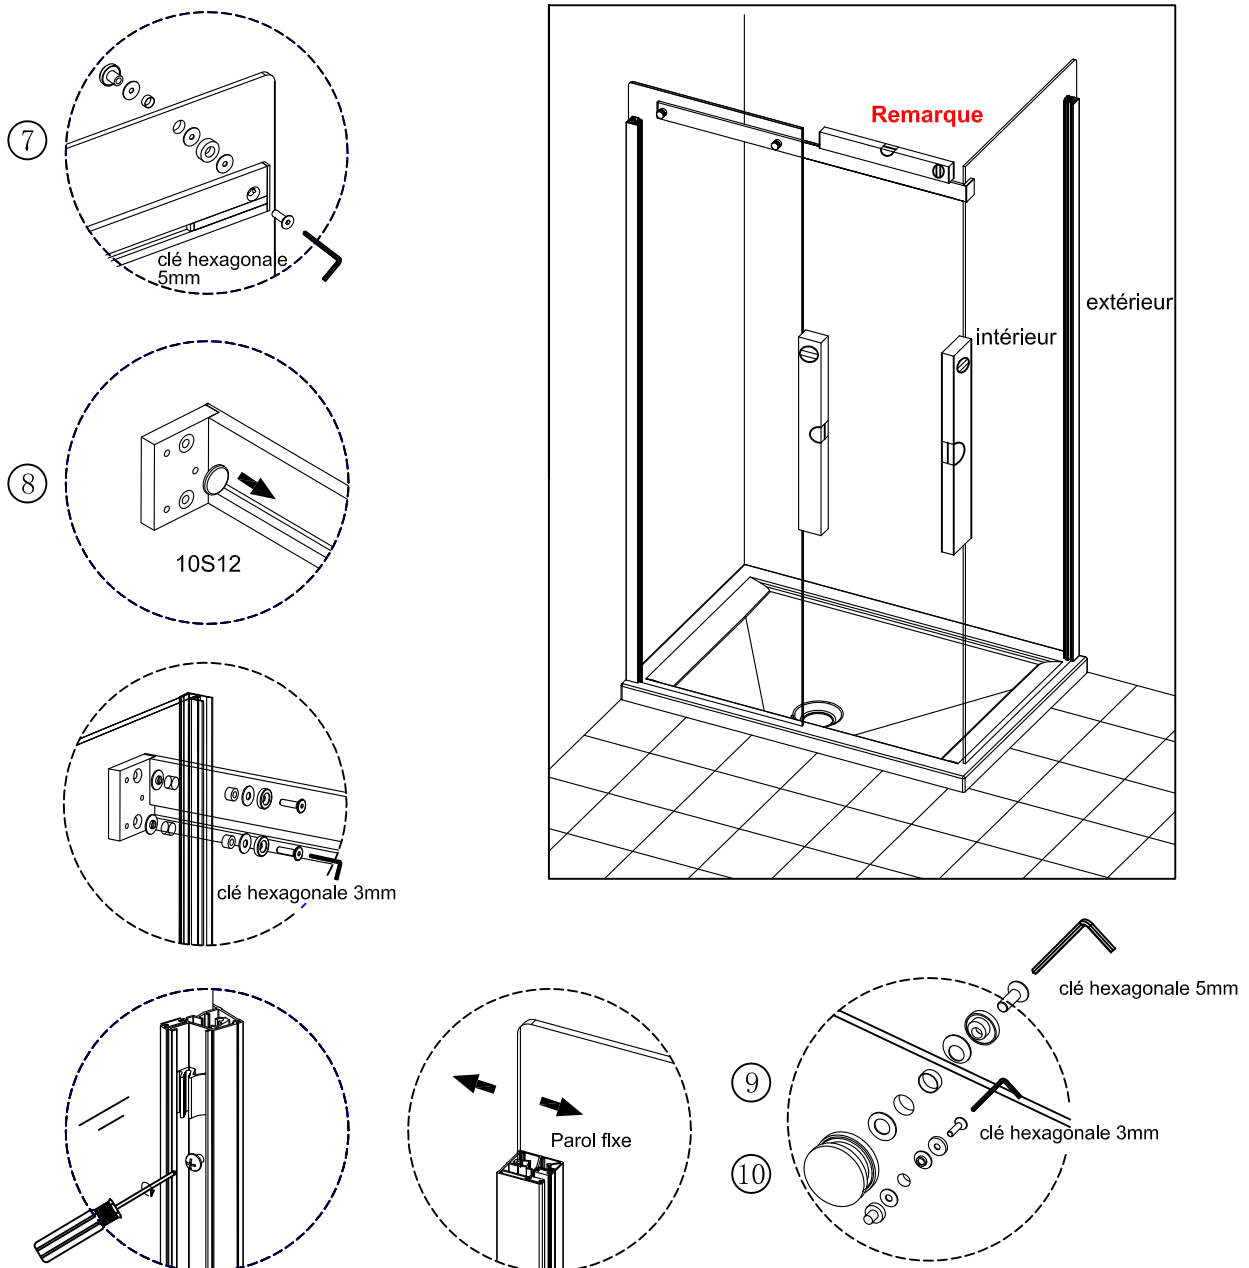

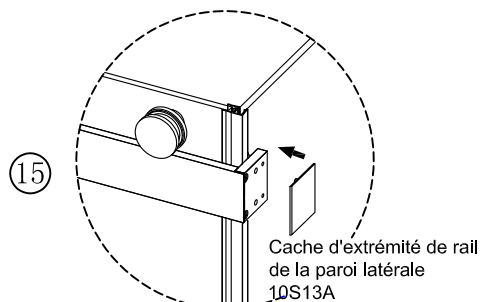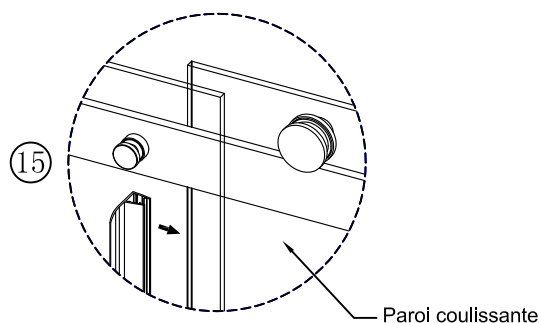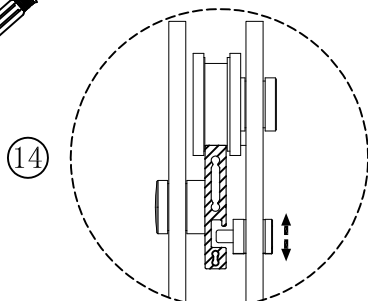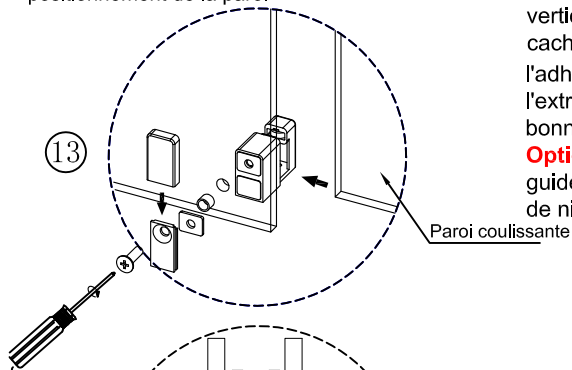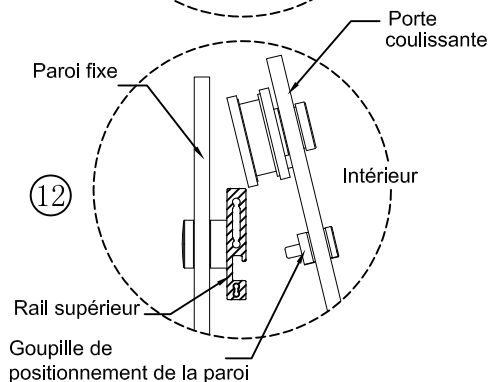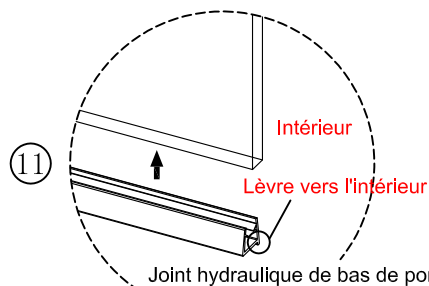

Étape 11.

Fixez le joint inférieur **10S10BP660** au bas de la paroi coulissante (lèvres du joint orientées vers l'intérieur). **Remarque :** Si ultérieurement au cours de la fixation, vous avez besoin de réduire la partie avant du joint inférieur pour permettre à la porte coulissante de s'adapter au joint vertical, faites-le. Il peut être nécessaire d'adapter la taille du joint.

Étape 12.

Lors de l'ouverture de la porte, à partir de l'intérieur (avec le bas de la porte dirigé vers le mur arrière) insérez les roulements supérieurs dans le rail (à l'endroit de l'ouverture), en vous assurant que la goupille de positionnement entre dans la fente présente sur le rail. **Remarque :** Lors de la fixation de la porte coulissante, assurez-vous que la goupille de fixation ne raye pas l'intérieur du rail supérieur.

Étape 13.

Assemblez le système de guide inférieur **10S11AMB** du bas de la porte coulissante et positionnez-le pour qu'il corresponde au coin de la paroi fixe. Insérez la vis **M6*25CSCR** à travers la platine **10S11AP1**, la rondelle **10S11AP5** la paroi en verre et vissez-la sur le système de guide. Installez le cache **10S11AP4**.


Étape 14.














Réglez temporairement la goupille de positionnement de façon à ce qu'elle soit au centre de la fente du rail.

Étape 15.



Fixez le joint vertical **10S09P1970** à l'arrière de la porte coulissante. Le joint vertical doit s'adapter au-dessus du joint inférieur installé à l'étape 11. Fixez le cache d'extrémité de la paroi latérale **10S13A**. Retirez la protection de l'adhésif, **POSITIONNEZ DÉLICATEMENT** le cache et collez-le sur l'extrémité du rail - appliquez une pression pendant cinq secondes pour une bonne adhérence.

Option – Si le joint vertical **10S09P1970**, à l'arrière de la porte, heurte le guide **10S11AMB**, couper 25 à 30 mm du bas du joint de façon à ce qu'il soit de niveau avec le haut du guide.

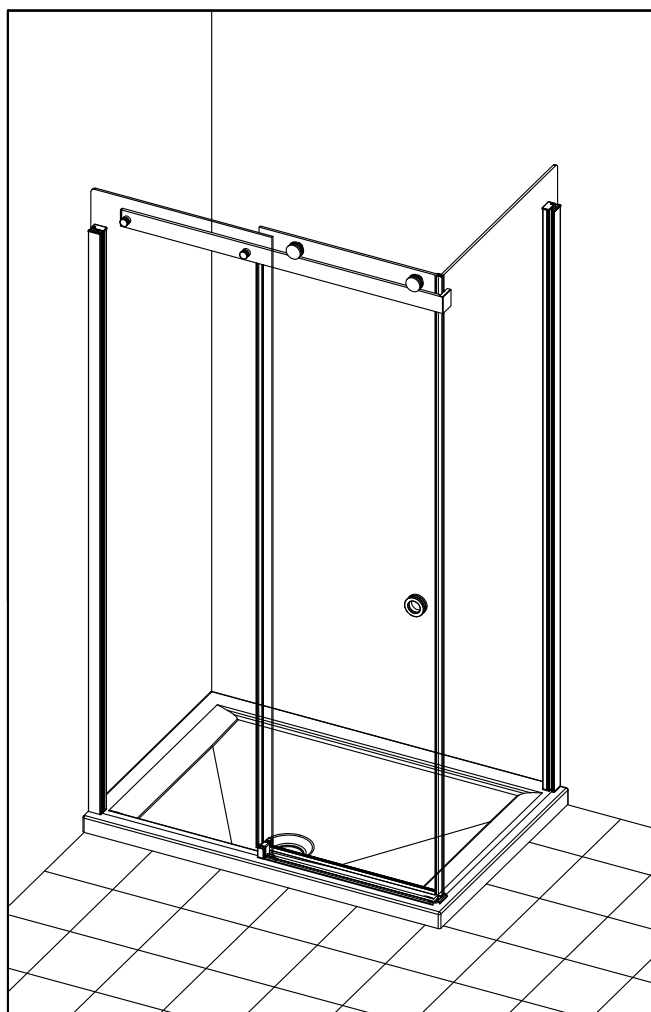

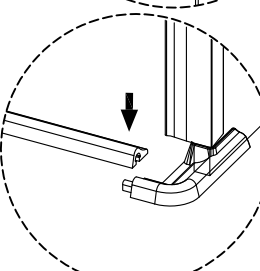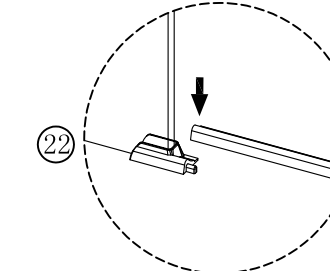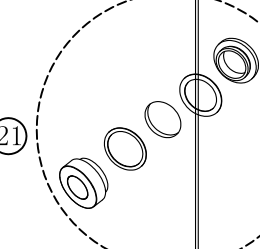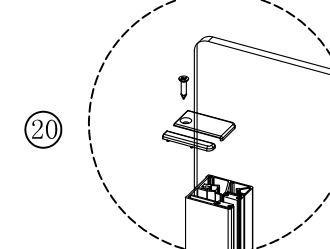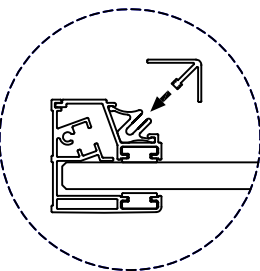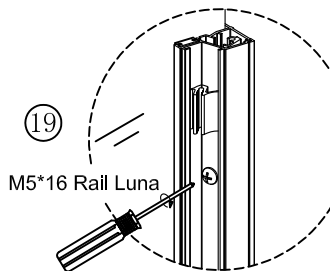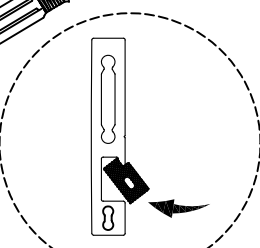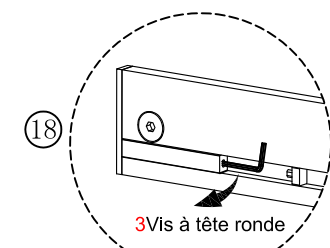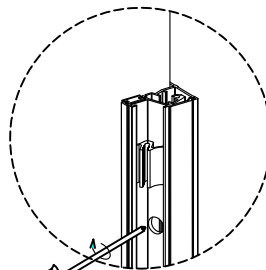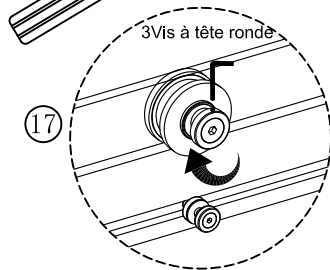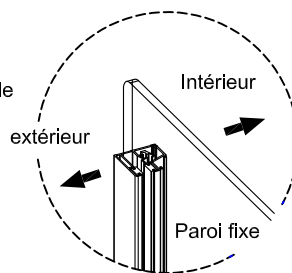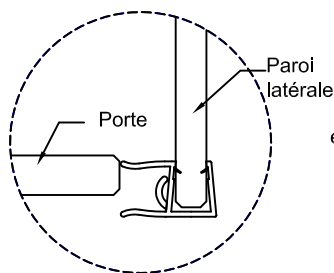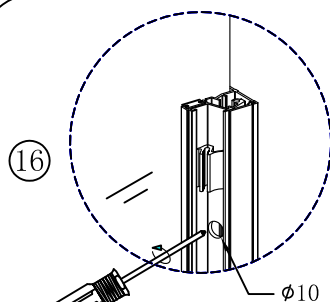

En cas d'utilisation du rail en option, merci de changer la platine 10S2410L/R par la platine 10S90DPCL/R à l'étape 22.

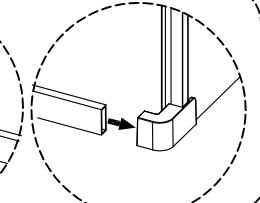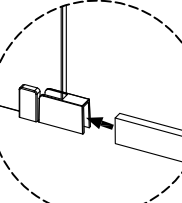

Étape 16.

Si nécessaire : pour que la porte s'applique correctement contre le joint vertical, desserrez les vis de fixation du profilé mural et déplacez-le vers l'intérieur ou l'extérieur, de manière à ajuster correctement la porte coulissante.

Étape 17.

Les roulements peuvent être réglés pour diminuer la hauteur de la porte coulissante et sa position de fermeture. Desserrez la vis et faites tourner le disque interne **10SRINF** (le trou présent sur le disque interne du roulement indique son point haut - il peut être utilisé comme système de rotation en y insérant une clé hexagonale pour faire levier). Lorsque le réglage est terminé, vissez la fixation au mur. Assurez-vous que la goupille de centrage est toujours positionnée au centre de la fente et serrez-la.

Étape 18.

La position de fermeture de la porte coulissante peut être modifiée de façon à ce que la poignée ne passe pas entièrement derrière la paroi fixe. Insérez **ENTIÈREMENT** la clé hexagonale de 3 mm dans la butée en caoutchouc (faites coulisser le cache en plastique vers l'avant) et faites levier pour dégager délicatement la butée - ajustez la longueur et ré-insérez-la. Sinon, appuyez sur la butée de roulement la plus longue **10S06AP165** à partir du dessous.

AVERTISSEMENT : EN UTILISANT LA PLUS GRANDE OUVERTURE ET EN PERMETTANT À LA PORTE COULISSANTE DE S'OUVRIRE EN ENTIER, LA POIGNÉE PASSERA ENTièrement DERRIÈRE LA PAROI FIXE. ATTENTION À NE PAS VOUS BLESSER À LA MAIN !!

REMARQUE : Si vous souhaitez une ouverture plus grande, nous vous conseillons d'utiliser la poignée **10S03**.

Étape 19.

Serrez toutes les vis de serrage du profilé mural. Clipsez la baguette décorative **10S03AP1950** à l'intérieur du profilé mural. Retirez le film protecteur situé sur la face extérieure du profilé mural.

Étape 20.


Positionnez les caches extérieurs du profilé mural (mettez un point de silicone en dessous du cache pour le maintenir) et fixez les caches intérieurs à l'aide des vis **ST4x16G**.

Étape 21.

Fixez la poignée extérieure **10S03** - assurez-vous que les rondelles sont présentes de chaque côté de la paroi en verre.

Alternative 1 - À la place de la poignée **10S03**, vous pouvez utiliser la poignée **10S19P4**, mais cela nécessite de remplacer la butée de roulement par la butée la plus longue.

Alternative 2 - Avec la poignée **10S19P4**, vous pouvez insérer le disque **10SDISC** au centre de la poignée pour obtenir une poignée pleine. **Remarque :** Une fois que la poignée a été entièrement serrée, elle ne peut plus être démontée.

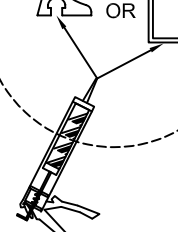

Étape 22.

Fixez le rail Luna **10S28P588** sur les platines. Appliquez une fine couche de silicone le long de la partie inférieure du rail pour le fixer au receveur. Le rail Luna nécessitera peut-être un ajustement en longueur.

Étape 23.

Utilisez un joint silicone de qualité et un pistolet d'application pour poser le joint final.

JOINT INTÉRIEUR


Posez le joint du haut vers le bas à **l'INTÉRIEUR**, entre le profilé mural et le mur. Remarque : n'appliquez pas le joint à l'intérieur du receveur

JOINT EXTÉRIEUR

Posez uniquement un joint en bas à **l'EXTÉRIEUR** entre le verre / rail / profilé et le receveur, sur une hauteur d'environ 50 mm entre le profilé mural et le mur.

24 HEURES

N'UTILISEZ PAS la cabine de douche dans les 24 heures qui suivent la pose des joints.

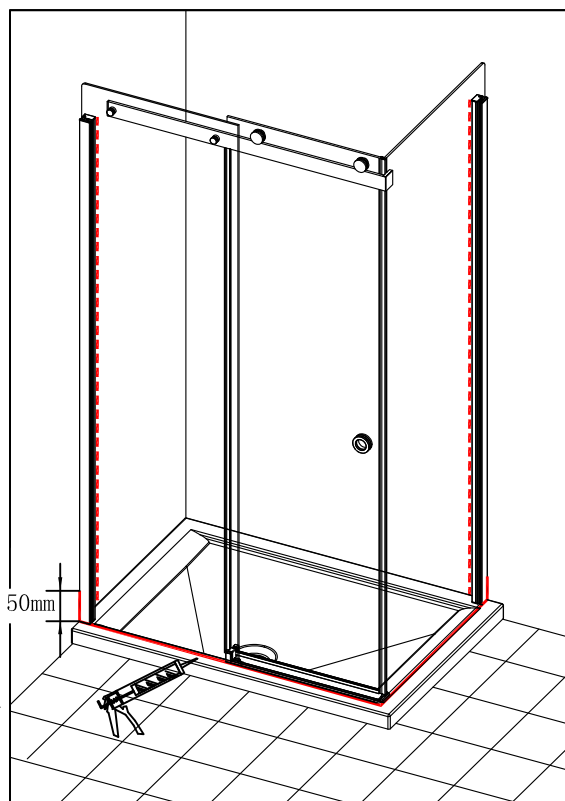**GUIDE DE DÉPANNAGE****PORTE NON ALIGNÉE**

1. Le receveur est-il 100 % horizontal ? (cf. page 3).
2. La rectitude des murs a-t-elle été vérifiée à différentes hauteurs pour assurer la cohérence de l'ensemble ?
3. Le profilé mural de la paroi fixe est-il fixé à 20 mm du bord supérieur du receveur et le profilé mural de la paroi latérale est-il fixé à 20 mm du bord supérieur du receveur ? (cf. étape 1).
4. Les dimensions avec le carrelage posé sont-elles conformes aux valeurs mentionnées sur l'étiquette et dans le livret des spécifications ?
5. Le profilé mural a-t-il été réglé pour garantir que la porte se ferme correctement ? (cf. étape 16).
6. Les roulements ont-ils été correctement réglés ? (cf. étape 17).
7. Le rail supérieur est-il de niveau ? (cf. étape 7).

FUITES AU NIVEAU DE LA PORTE

1. Le joint inférieur est-il correctement adapté à la paroi en verre ? (cf. étape 11).
2. Les joints verticaux sont-ils bien posés ? (cf. étapes 6 et 15).
3. Les joints de la porte sont-ils correctement posés ? (cf. étape 23).
4. Le joint de porte a-t-il besoin d'être raccourci, de façon à ce que la porte fermée vienne s'appliquer entièrement dans le profilé de fermeture ? (cf. étape 11).
5. En cas de fuites en dessous de la porte coulissante - Utilisez le rail Luna plus haut, comme indiqué en pages 3 et 6.

DIVERS

1. La porte heurte le bas du guide - réglez les roulements pour surélever la porte (cf. étape 17).
2. L'espace d'ouverture est trop étroit - réduisez la longueur de la butée de roulement (cf. étape 18).
3. Bruit de frottement lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte - la goupille de positionnement n'est pas bien réglée. Elle doit être au centre de la fente du rail supérieur (cf. étape 13).

PORTE COULISSANTE AVEC UNE PAROI LATÉRALE - SÉRIE 10

NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE VOUS SEREZ SATISFAITS DE VOTRE NOUVELLE CABINE DE DOUCHE MERLYN.

Si une cabine de douche n'a pas été installée conformément aux instructions mentionnées ci-dessus, Merlyn ne peut être tenu pour responsable des pertes ou des dégâts, quels qu'ils soient, et toute intervention sur site sera facturée

www.merlynbathrooms.com

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ANNULER VOTRE GARANTIE